

Mobilā tālruna lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruni redzamās atkarībā no tālruni instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22252A
Latvian. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG



Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruna lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālrunu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālrunu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir nefīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās n noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ielānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālrunus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo iedarbības līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.



Drošības brīdinājumi

Tālruna glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība



Skajas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālrunu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruni un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,709 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatā, apliecina šī tālruna atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālrunu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālrunus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītnī vai radiatoros. Pārkaris akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamām traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruniem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas imesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruna kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

pārstrādei, tai sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājaisaimniecībām jāsasazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsasazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija



(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atbērījumu izmantošanu, šķirijiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās atbērījējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Tālruna izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.


CE0168



Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruna iekšējo antenu.

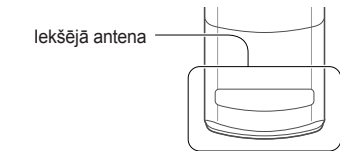

Tālruna remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruna remontu ļaujāt veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruna bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku


- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsinaāt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Atbilstības deklarācija (R&TTE)	
Mēs,	Samsung Electronics,
saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts	
GSM mobilais tālrunis : C3050	
uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.	
Drošība	EN 60950 - 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.	
Ir ieviesta atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikācijas zīme: 0168	
Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:	
Samsung Electronics QA Lab.	
un ir pieejama pēc pieprasījuma. (Pārstāvis ES)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	<i>X. S. Park</i>
2009.02.26	Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris (izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

CE0168

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Tālruņa izkārtojums

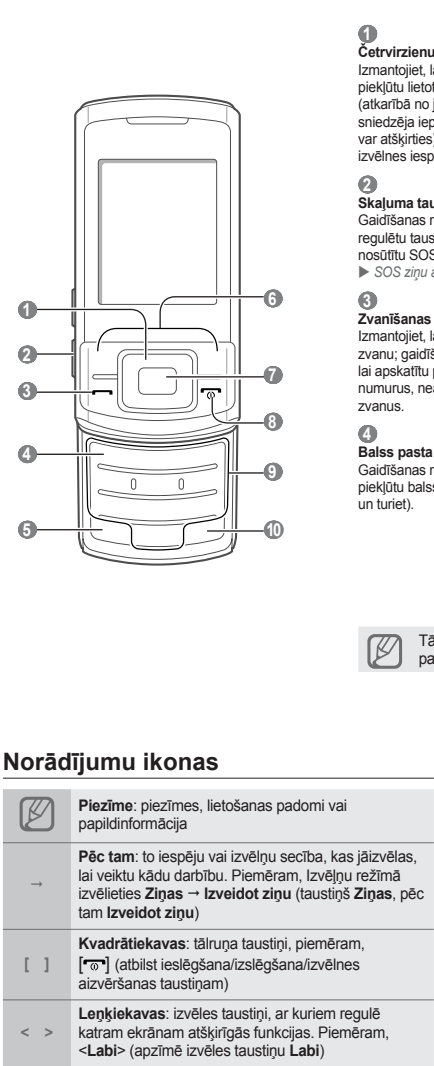

1 **Cētrvirzienu navigācijas taustiņš**
Izmantojiet, lai gaidīšanas režīmā piekļūtu lietotāja definētajām izvēlēm (atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties); izvēlņu režīmā rītiniet izvēlnes iespējas.

2 **Skajuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu; nosūtītu SOS ziņu.
► *SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana*

3 **Zvanišanas taustiņš**
Izmantojiet, lai zvānītu vai atbildētu uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

4 **Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pasta ziņām (nospiediet un turiet).

5 **Numura sastādīšanas pauze**
Izmantojiet, lai ievadītu numura sastādīšanas pauzi (nospiediet un turiet).

6 **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības.

7 **Apstiprinājuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu izvēlņu režīmam; izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus.

8 **Ieslēgšana, izslēgšana/izvēlnes aizvēršanas taustiņš**
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēlņu režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

9 **Burtciparu taustiņi**
10 **Klusuma profila taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu (nospiediet un turiet).

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
	Pēc tam: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēlņu režīmā izvēlieties Ziņas → Izveidot ziņu (taustiņš Ziņas , pēc tam Izveidot ziņu)
	Kvadrātiekvavas: tālruņa taustiņi, piemēram, [*☎] (atbilst ieslēgšana/izslēgšana/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)
	Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram, <Lab> (apzīmē izvēles taustiņu Lab)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

- Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
- Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet **[*☎]**.
- Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet **[*☎]**.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

- Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
- Lai rītinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
- Nospiediet **<Jā>**, **<Sagl.>** vai apstiprinājuma taustiņu, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
- Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet **<Atpak>**; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet **[*☎]**.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Isziņu vai multiziņu sūtīšana

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
- Ievadiet adresāta numuru un rītiniet uz leju.
- Ievadiet ziņas tekstu.
Lai nosūtītu īsziņu, pāreijiet pie 5. darbības.
Lai pievienotu multivīdi, turpiniet ar 4. darbību.
- Nospiediet **<Iesp.>** → **Pievienot multivīdi** un pievienojiet objektu.
- Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Isziņu vai multiziņu skatīšana

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
- Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Št funkcija palīdz atrast jūsu tālruni, ja tas ir nozagts vai kāds cits mēģina lietot jūsu tālruni, izmantojot citu SIM karti. Tālrunis automātiski nosūtīs sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Št funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
- Ievadiet paroli un nospiediet **<Lab>**.

Kad izmantosiet funkciju **Mobilais meklētājs** pirmoreiz, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.

- Rītiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Savienojums ar EDGE tīklu
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Modinātājs aktivizēts
	Tiek veikots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Sinhronizēts ar datoru
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Jauna ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Ieslēgts FM radio
	Ievietota atmiņas karte
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Pareizs laiks

- Rītiniet līdz tālruņa profilam, kuru izmantojat.
- Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
- Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
- Izvēlieties zvana signāla kategoriju → zvana signālu.
- Nospiediet **<Sagl.>**.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet **[*☎]**.
- Rītiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
- Rītiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
- Lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai **[*☎]**, lai izsauktu numuru.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet **[*#]**, lai pārslēgtos uz ievades režīmu. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet **[*#]**.
- Nospiediet **[*#]**, lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

T9 režīms

- Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
- Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet **[0]**, lai ievadītu atstarpī. Ja parādītais vārds nav pareizs, sarakstā izvēlieties citu vārdu.

- Lai saglabātu adresātu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.
- Rītiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
- Nospiediet **<Sagl.>** → **<Jā>**.

SOS ziņas sūtīšana

- Lai iepriekš iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad tālrunis ir aizvērts un taustiņi bloķēti, četras reizes nospiediet skajuma regulēšanas taustiņu. Tālrunis pārslēdzas uz SOS režīmu un nosūta iepriekš iestatīto SOS ziņu.
- Lai izietu no SOS režīma, nospiediet **[*☎]**.


Bluetooth ziņapmaiņas lietošana

Uzziniet, kā tūlīt tērzēt ar savu ģimeni vai draugiem, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.


- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm..**
- Nospiediet **<Jā>**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju (ja nepieciešams).
- Nospiediet **<Iespējas>** → **Meklēt Bluetooth kont.** → **Meklēt jaunās ierīces**.
- Rītiniet līdz ierīcei un nospiediet **<Izv.>**.
- Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Lab>**.
Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pāri ir pabeigta.
- Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

- Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.




- Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

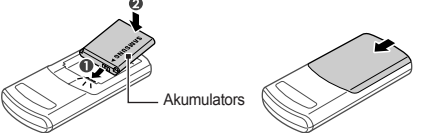

Akumulatora uzlāde

- Pieslēdziet strāvai ceļojumu adapteri.



- Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā iespējami tālruņa bojājumi.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet **<Nodzēst>**. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu **<Nodzēst>**.
- Lai stspār rakstzīmēm ievietotu atstarpī, nospiediet **[0]**.
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet **[1]**.

Jauna kontakta pievienošana

- Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
- Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM karte) → **Jauns**.
- Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
- Ievadiet kontakta informāciju.
- Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Kameras lietošana

Fotografēšana

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
- Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam.
- Pāversiet objektīvu pret objektu un veiciet vajadzīgos pielāgojumus.
- Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
- Nospiediet **<☞>**, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (3. darbība).

Fotoattēlu skatīšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → fotoattēla failu.

Mūzikas klausīšanās

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
- Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
- Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstipr.	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļuma	Skaļuma pielāgošana
Navigācijas	- Pa kreisi: lai atsāktu atskaņošanu; lai pārietu atpakaļ (nospiediet 3 sekundes); meklētu atpakaļ failā (nospiediet un turiet). - Pa labi: lai pārietu uz priekšu; meklētu failā uz priekšu (nospiediet un turiet). - Uz augšu: lai atvērtu atskaņošanas sarakstu. - Uz leju: lai pārtrauktu atskaņošanu.

Ja izvēlaties **Mani faili** → **Atmiņas karte** → mūzikas failu, atskaņošanas laikā nav iespējams pāriet uz priekšu vai atpakaļ.